

Návod k instalaci



Před



Po

Děkujeme, že používáte naše výrobky. Před instalací si prosím pečlivě přečtěte návod.

Návod a náhradní klíče neukládejte do trezoru

Všechna práva vyhrazena

1. Technické parametry výrobku

Název modelu: TLM inteligentní zásuvka s dotykovým displejem a heslem
Napájení: 4 ks alkalických baterií typu 5#AA,
Provozní napětí: 3,5 V–6,5 V
Způsob spouštění: Redukční motor + mechanický převod
Provozní teplota: -20 °C až +70 °C.

Relativní vlhkost: 30 % RH – 85 % RH
Délka hesla: 4–6 číslic
Počet uživatelů: 3 správci
Počet hesel: 10
Počet otisků prstů: 50

2. Technické údaje:

Model Č.	Rozměry (šířka × hloubka × výška) (mm)	Rozměry pro instalaci (šířka × hloubka × výška) (mm)	Poznámka
TLMC480	480 × 400 × 150	480×400×150	Obecné
TLMC580	580 × 400 × 150	580 × 400 × 150	Běžné
TLMC464	464 × 400 × 150	464×400×150	Méně běžné
TLMC564	564 × 400 × 150	564×400×150	Neobvyklé
TLMCXXX	XXX×400×150	XXX×400×150	Šířka přizpůsobená




3. Rozbor funkčních částí

Č.	Název funkce	Analýza
①	Vnitřní rámeček	Díky samostatným oddílům je krásná, přehledná a praktická.
②	Dotyková obrazovka	Tvrzené sklo dotykové obrazovky, panel se aktivuje dotykem (zadejte a nastavte heslo) BAT: vybitá baterie; OK: Heslo je správné. Výchozí heslo: *1234#; ERR: Heslo je nesprávné, počkejte 3 sekundy a zadejte ho znovu
③	Otvora pro reset	Stiskněte tlačítko „RESET“ na 5 sekund, abyste heslo resetovali. (Tlačítko RESET se nachází poblíž tlačítka „OK“.)
④	Pouzdro na baterii	Vložte baterii. (Dbejte na správnou polaritu.)
⑤	Posuvný mechanismus	Tichý, plynulý a vysoce kvalitní posuvník se třemi kuličkovými ložisky z zesíleného materiálu.
⑥	Náhradní klíč	V případě, že uživatelé nemohou zámek otevřít elektronicky, lze k odemčení použít klíč, který je však nutné bezpečně uložit jinde. (* Klíč nevkládějte do zásuvky *)
⑦	USB port	Zásuvka pro napájení v pohotovostním režimu (* bez funkce nabíjení baterie*), k napájení zásuvky můžete použít běžnou mobilní baterii 3,7 V.

4. Kroky instalace:

- (1) Montážní držák: V souladu s vyhrazeným místem instalace namontujte držák na spodní stranu skříňky;
- (2) Oddělte zásuvku: Oddělte skříňku od zásuvky: vyjměte zásuvku ze skříňky, buďte opatrní, abyste nepoškodili vnitřní část zámku zásuvky a elektrické součásti, nedotýkejte se zámku ani jiných částí;

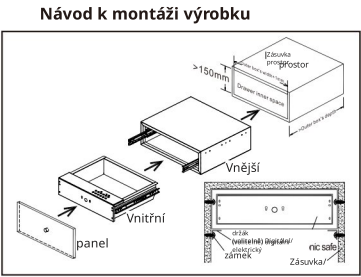

- (3) Instalace vnější skříňky: umístěte skříňku na držák, změřte polohu zásuvky, přišroubujte skříňku z vnitřní strany a zajistěte vnější skříňku
- (4) Vložte zásuvku: Vložte zásuvku dovnitř, dbejte na správné vyrovnaní s vodicí lištou a pomalu ji zasuňte, netlačte příliš silně. Instalace zásuvky je dokončena.

- (5) Montáž panelu: najděte osu panelu, zevnitř namontujte dva šrouby ve vzdálenosti 64 mm, poté panel zasuňte do odpovídajícího otvoru v zásuvce, zavřete zásuvku a zkontrolujte vyrovnaní polohy panelu a zásuvky, pomocí dvou šroubů upravte montážní polohu panelu a nakonec z obou stran zásuvky utáhněte šrouby a zásuvku zajistěte.

5. Způsob otevírání pomocí hesla a otisku prstu:

1. Způsob otevření:

Nejprve vysuňte ovládací panel, poté se ho dotkněte, aby se systém aktivoval. Jakmile se rozsvítí kontrolka, zadejte heslo „****“ (výchozí heslo je 1234) a stiskněte #. Uvidíte, že se rozsvítí kontrolka „OK“, a po zaznění zvuku „Di“ se zásuvka automaticky otevře.

2. Odemykání pomocí hesla:

- (1) Při prvním odemknutí může uživatel po probuzení systému stisknout „*1234 #“ a zásuvku otevřít.
- (2) Po nastavení hesla může uživatel zadat své vlastní heslo k otevření (4 až 6 číslic) nebo před a za heslo přidat fiktivní číslice a nakonec stisknout „#“ k otevření.
- (3) Je-li heslo správné: zařízení vydá zvukový signál „Di“ a zelená kontrolka „OK“ bude blikat po dobu jedné sekundy.
- (4) Pokud je heslo nesprávné: zařízení vydá tři zvukové signály „Di“ a jeho červená kontrolka „ERR“ třikrát zabliká.

3 ODEMYKÁNÍ ODTISKEM PRSTU:

- (1) Při prvním odemknutí mohou uživatelé zařízení odemknout libovolným otiskem prstu.
- (2) Po zaregistrování otisku prstu může uživatel zařízení odemknout přiložením prstu ke čtečce otisků prstů.
- (3) Pokud je otisk prstu správný: zařízení vydá zvukový signál „Di“ a zelená kontrolka „OK“ na něm bude blikat po dobu jedné sekundy.
- (4) Pokud je otisk prstu nesprávný: zařízení vydá tři zvukové signály „Di“ a červená kontrolka „ERR“ třikrát zabliká.

6. Přidání uživatelů (změna hesla a zadání otisku prstu)

1. První tři registrovaní uživatelé v systému jsou správci, takže pro ně není nutné rozlišovat mezi odemykáním pomocí otisku prstu a odemykáním pomocí hesla.
2. Chcete-li zadat svůj otisk prstu, stiskněte tlačítko RESET a před přidáním uživatele aktualizujte heslo.
3. Výchozí heslo správce je 1234. Zařízení nepodporuje zadání fiktivního hesla před nastavením hesla.
4. Nejprve stiskněte tlačítko RESET a počkejte, až bzučák vydá krátký zvuk, poté zadejte heslo správce. Po dokončení výše uvedených kroků projdete ověřením. Poté zařízení vydá zvuk „DO, RE“ a začne blikat kontrolka „OK“. Počkejte na výzvu k přidání uživatele a poté dvakrát zadejte heslo nebo dvakrát přiložte prst. (Pokud je heslo nesprávné, můžete stisknutím tlačítka „*“ zadání vymazat a zadat ho znovu.)
- V případě neúspěšného ověření: zařízení vydá tři tóny „Di“, kontrolka „ERR“ začne blikat a systém přejde do režimu spánku.
- V případě úspěšné registrace: zařízení vydá zvukový signál „Di“, kontrolka „OK“ bude blikat po dobu jedné sekundy a systém přejde do režimu spánku.
- Pokud se registrace nezdaří: zařízení vydá tři zvukové signály „Di“, kontrolka „ERR“ začne blikat a systém přejde do režimu spánku.



5 、 Obnovení továrního nastavení. Nejprve je třeba vymazat heslo a otisk prstu, aby se produkt vrátil do původního stavu. Poté je třeba stisknout tlačítko RESET (na déle než 5 sekund) a uvolnit ho po dvou krátkých zvukových signálech „Di“; poté zazní zvukový signál „Di“ a po vymazání systému bude po dobu jedné sekundy blikat kontrolka „OK“. Nakonec systém přejde do režimu spánku.

6、 Funkce alarmu a uzamčení. Pokud opakovaně zadáte nesprávné heslo (5krát), kontrolka „ERR“ bude svítit po dobu 8 sekund a systém se na 60 sekund uzamkne nebo spustí alarm na 30 sekund. Během doby uzamčení systém nebude reagovat na žádné akce. Je třeba vypnout napájení a znovu jej zapnout nebo počkat 60 sekund, poté se systém vrátí do normálního stavu. Během alarmu systému mohou uživatelé zadat správné heslo k zrušení alarmu, vypnout napájení a znovu jej zapnout nebo počkat 30 sekund, aby se systém vrátil do normálního stavu.

7. Tipy (1) Produkt podporuje zadání fiktivního hesla, které může mít až 20 číslic. Například: Ačkoli je správné heslo 23456, uživatelé mohou zadat 96354112345625468432. (2) Pokud jste změnili heslo nebo zaregistrovali otisk prstu, ověřte prosím heslo nebo otisk prstu před zavřením zásuvky.

7. POZNÁMKY

- ◆ Po použití náhradního klíče je nutné klíč otočit zpět, abyste jej mohli vyjmout.
- ◆ Upozornění: Po „použití“ záložní zásuvky nebo náhradního klíče k otevření zásuvky se ujistěte, že jste odpojili napájecí kabel nebo vyjmuli náhradní klíč, abyste předešli poškození v důsledku nesprávného použití;
- ◆ Stisknutím libovolného tlačítka aktivujete systém; zásuvka přejde do provozního stavu, jakmile se rozsvítí kontrolka. Pokud po dobu 10 sekund nedojde k žádné operaci, zásuvka přejde do úsporného režimu a vypne displej.
- ◆ Zásuvku zavírejte opatrně, nezavírejte ji silou, abyste zabránili poškození konstrukce zásuvky.

9. Poprodejní servis:

Vážený uživateli,

děkujeme, že jste si zakoupili a používáte náš výrobek! Abychom vám mohli poskytovat co nejuspokojivější služby, přečtěte si prosím pozorně tuto záruční kartu a pečlivě ji uschovejte. (Záruční doba je jeden rok).

Následující situace nespadají do rozsahu bezplatného servisu:

- ◆ Výrobky, u nichž uplynula 12měsíční záruční lhůta.
- ◆ Poškození zařízení způsobené vlastní demontáží a opravami provedenými jinými osobami než autorizovaným distributorem.
- ◆ Výrobky poškozené v důsledku používání, údržby a skladování v rozporu s pokyny.
- ◆ Chybí záruční list, faktura, datum výroby a certifikát o shodě výrobku.
- ◆ Jednostranná úprava záručního listu není povolena a záruka bude kvůli změně údajů neplatná.
- ◆ Číslo modelu výrobku na záručním listu se neshoduje s číslem modelu výrobku.
- ◆ Poškození způsobené násilím nebo vyšší mocí.