

## 546601 StrongLumio RF dálkový ovladač/stmívač 12V/24V 1 zóna

RF diaľkový ovládač/stmievač, 1 zóna

RF pilot zdaleka sterovania/ściemniacz, 1 strefa

RF Télécommande / variateur, 1 zone

RF Remote control/dimmer, 1 zone

RF távirányító/dimmer, 1 zóna




## Opis produktu

Zestaw pilot + odbiornik służy do bezprzewodowego sterowania oświetleniem LED. Umożliwia ściemnianie, przeznaczony do taśm jednokolorowych.

## Parametry

- Temperatura pracy:  $-20\sim 55^{\circ}\text{C}$
- Napięcie zasilania:  $\text{DC}12\text{V}\sim 24\text{V}$
- Zasilanie pilota: bateria guzikowa 3 V CR2025
- Sygnał bezprzewodowy: 2,4 GHz, zasięg 20–30 m
- Wyjście: do 4 kanałów
- Pobór mocy w trybie czuwania:  $<1\text{W}$
- Prąd wyjściowy:  $<6\text{ A/kanał}$ , maks. 15 A łącznie
- Maksymalna moc wyjściowa: 12V:  $<180\text{W}$ ; 24V:  $<360\text{W}$

## Opis podłączenia

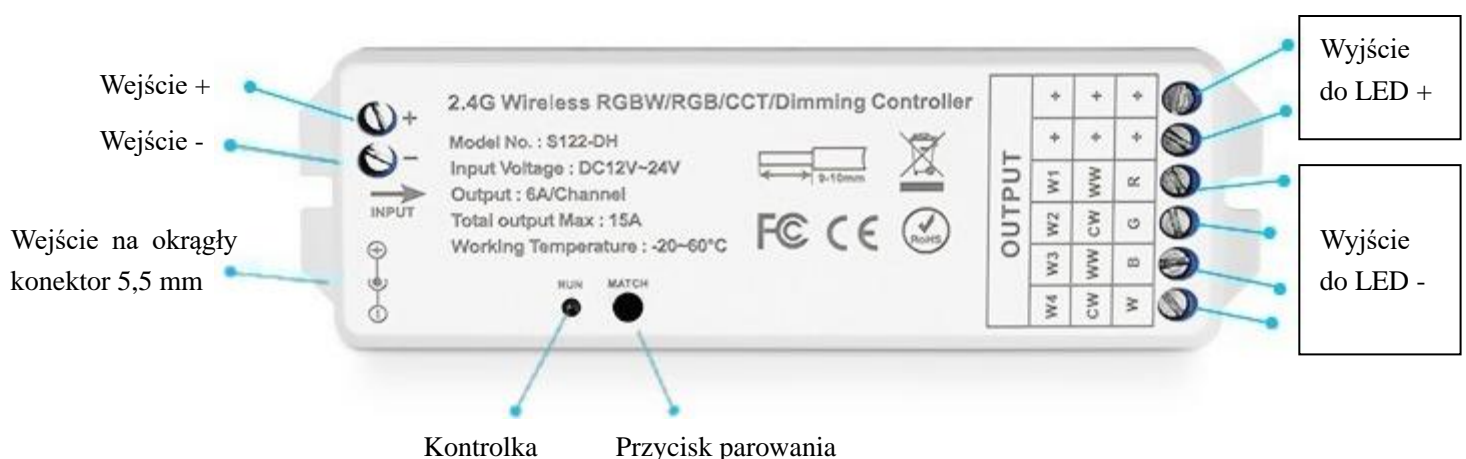

### Parowanie za pomocą przycisku:

Krótko naciśnij przycisk parowania na odbiorniku. Kontrolka zacznie migać. W tym momencie naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania na pilocie. Podłączone światło i kontrolka powoli zamigają 3 razy, co oznacza pomyślne sparowanie. **Ten proces oznacza, że jednostka sterująca jest połączona z tym konkretnym pilotem i nie reaguje na inne piloty w zasięgu.**

Krótko naciśnij przycisk parowania na odbiorniku. Kontrolka zacznie migać. W tym momencie naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania na pilocie. Podłączone światło i kontrolka szybko zamigają 5 razy, co oznacza pomyślne rozparowanie. **Ten proces oznacza, że jednostka sterująca jest otwarta na sterowanie wszystkimi kompatybilnymi pilotami.**

### Parowanie przez restart (ten sam efekt, inna metoda):

Odłącz jednostkę od zasilania na 1-2 sekundy, a następnie podłącz na 1-2 sekundy. Powtórz natychmiast – kontrolka zacznie migać. W tym momencie naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania na pilocie. Podłączone światło i kontrolka powoli zamigają 3 razy – pomyślne sparowanie.

Powtórz ten proces, aby rozparować – kontrolka szybko zamiga 5 razy.

### Usuwanie wszystkich sparowanych pilotów:

Przytrzymaj przycisk parowania na jednostce przez 5 sekund. Kontrolka zamiga 9 razy – oznacza to, że wszystkie zapisane piloty zostały usunięte z pamięci.

### Uwaga:

- Najpierw podłącz oświetlenie, potem zasilanie. Upewnij się, że nie ma zwarcia.
- Przeznaczone do zasilania DC12~24V – nie podłączaj do innego napięcia.
- Nie ingeruj w wewnętrzne części urządzenia.
- Zachowaj prawidłową polaryzację przewodów.
- Nie przeciążaj produktu (ponad maksymalną moc).

Producent: Démos trade, a.s.

Škrobálkova 630/13

718 00 Ostrava-Kunčičky

Czech Republic

